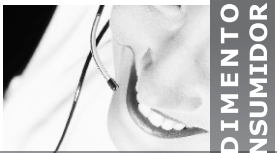

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

03/10 535-05/00 770926 REV.1

BRITANIA

Lavadora de Pressão

LPRESS LP1

Manual de Instruções

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

BRITANIA
REDE NACIONAL DE SERVIÇOS AUTORIZADOS

Eletroportáteis
GARANTIA LEGAL*: 90 Dias
GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias
GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.
Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a garantia legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A **Fabricante** solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A **Fabricante** garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:
A **Fabricante** prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
•O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
•Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
•O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
•O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
•Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
•O produto seja utilizado para fins não domésticos.
•Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
•Ausência ou adulteração do número de série.

A Fabricante está constante processo de reestruturação de sua rede de postos autorizados para melhor atendê-lo. Por esse motivo, pedimos que antes de encaminhar o aparelho a um posto, verifique qual é posto autorizado mais próximo de você. A relação de postos autorizados está disponível para consulta no site: **www.britania.com.br** ou pelo fone: **0800 417644.**

Importado por : CNPJ 76.492.701/0007-42
Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba
Joinville - SC - CEP 89239-270
Insc. Est. 254.861.652 CNPJ: 76.492.701/0007-42
MADE IN P.R.C.

www.britania.com.br
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 417644

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Lavadora de Pressão LPRESS LP1 .

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.** O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

•Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada.*

•Para evitar acidentes, após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

•Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.

•Ao acionar ou desacionar o gatilho, poderá haver uma força de retrocesso. Segurar firmemente a pistola.

•Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma declarada na etiqueta do produto.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Jamais dirija o jato de alta pressão contra pessoas, animais ou superfícies delicadas. Jamais dirija o jato à própria máquina ou qualquer equipamento ou instalações elétricas.

•Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada.*

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vazão (alta pressão)	5l/min
Vazão (baixa pressão)	6l/min
Mangueira de Jardim (min)	1/2"
Pressão de trabalho	90bar (1305PSI)
Pressão Máxima	120bar (1740PSI)
Pressão de entrada	2 a 8bar

Pode ocorrer variações na especificarão de vazão e pressão devido a pressão de entrada de água e variações elétricas (tensão aplicada no aparelho).

TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Sem pressão ou com forte vibração	Pouca água	Abra a torneira totalmente.
	Ar no sistema.	Eliminar todo ar contido no sistema. Veriricar item **MONTAGEM** deste manual.
	Bico da tubeira na Posição detergente.	Colocar o bico da tubeira na posição de alta pressão.
	Bico da tubeira entupido.	Efetuar a limpeza do bico, verificar procedimento de limpeza.
	Filtro de entrada de água sujo.	Efetuar a limpeza do filtro.
Não liga	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando com outro produto.
	Gatilho da pistola não pressionado.	Pressionar o botão Ligar e apertar o gatilho da pistola.
	Proteção térmica acionada.	Aguardar o produto esfriar por alguns minutos. Caso o problema persista, encaminhar o mesmo a uma Assistência Técnica Autorizada.
Detergente não sai.	Bico da tubeira na posição de alta pressão.	Colocar o bico da tubeira na posição detergente, ver item "FUNCIONAMENTO".

COMPONENTES

01 Alça para transporte
02 Tampa do reservatório
03 Alça para acessórios
04 Reservatório para detergente
05 Botão Liga
06 Botão Desliga
07 Rodas
08 Entrada de água
09 Saída de alta pressão
10 Gatilho com trava
11 Pistola
12 Trava da tubeira
13 Tubeira
14 Bico da Tubeira
15 Mangueira de alta pressão
16 Terminal 3/4"
17 Adaptador 3/4" para 1/2"
18 Agulha de Limpeza

MONTAGEM

Encaixar o reservatório para detergente sobre o corpo do aparelho (figura 1) fixando com os parafusos fornecidos com o aparelho (figura 2).

Figura 1

Figura 2

Conectar a mangueira de alta pressão a pistola e apertar bem utilizando uma chave de boca 17mm. Acoplar a tubeira na pistola, pressionando contra o encaixe (figura 3). Rosquear a trava da tubeira até estar firmemente travada (figura 4).

Figura 3

Figura 4

Conectar a mangueira de alta pressão à saída de alta pressão (figura 5) e rosquear a trava e apertar bem (figura 6).

Figura 5

Figura 6

Conectar a mangueira de jardim a uma torneira.
Certifique-se de que não haja sujeira dentro da mangueira de jardim. Ligue a torneira e deixe escorrer por alguns segundos e fechar em seguida.

CUIDADOS

•Usar água limpa garantirá uma vida útil mais longa ao seu aparelho.
•Proteja seu aparelho contra baixa temperaturas (congelamento), exposição prolongada ao sol, produtos químicos não recomendados, solventes, combustíveis, etc.
•Jamais direcione o jato a pessoas, animais, componentes elétricos e à própria máquina.
•Nunca permita que ocorra falta de água durante o funcionamento do equipamento.
•Não dobrar a mangueira de alta pressão, não passe com veículos sobre a mesma, não permita que ela seja atingida por objetos cortantes, proteja-a de agressões externas em geral e jamais tente remendá-la.
•O produto conta com um dispositivo térmico, de proteção contra aquecimento, que desliga o motor quando atinge determinado limite. Neste caso, deixe a máquina resfriar por alguns minutos e ligue novamente. Caso isso se repita, contacte nossa assistência técnica autorizada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após a utilização do aparelho, deve-se pressionar o botão Desligar.
Retirar o plugue da tomada elétrica.
Desligar e desconectar a mangueira de jardim.
Acionar o gatilho da pistola para retirar toda água e pressão existente no interior do aparelho.

Nunca retirar a mangueira de alta pressão com o plugue ligado a uma tomada elétrica ou com pressão no sistema.

O aparelho conta com um filtro na entrada de água, que impede que partículas de sujeira entrem no motor, aumentando a vida útil do motor. Esse filtro deve ser removido e limpo periodicamente.

O corpo do aparelho e acessórios devem ser limpos apenas com pano úmido.

Para efetuar a limpeza do bico da tubeira, desconecte e remova a tubeira, coloque o bico da tubeira na posição para saída de detergente e introduza a agulha de limpeza na saída de água.

Rosquear o terminal à entrada de água (figura 7).
Soltar a trava do adaptador e inserir a mangueira de água (figura 8).
Inserir a mangueira no adaptador (figura 9).

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Rosquear a trava firmemente (figura 10).
Conectar o adaptador ao terminal (figura 11), deverá ser ouvido um "clic" caso seja conectado corretamente.

Figura 10

Figura 11

FUNCIONAMENTO

Utilizando detergente

•Com o aparelho devidamente montado, ligar a torneira e pressionar o gatilho da pistola por alguns segundos para eliminar todo ar contido internamente no aparelho.
•Segurar a pistola com uma mão e com a outra empurrar o bico da tubeira (Figura 12).
•Inserir detergente neutro ao reservatório.
•Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
•Pressionar o botão Ligar.
•Pressionar o gatilho da pistola.

Figura 12

Utilizar somente detergente neutro. Não utilizar produtos químicos corrosivos (ácidos em geral), pois pode danificar o aparelho.
A capacidade máxima do reservatório de detergente é de 1L.
Recomendamos a utilização total do detergente contida no reservatório.
Após a utilização de detergente, deve-se utilizar o aparelho no modo de alta pressão.
Esse procedimento serve para eliminar o detergente contido internamente no aparelho.

Alta pressão

•Com o aparelho devidamente montado, ligar a torneira e pressionar o gatilho da pistola por alguns segundos para eliminar todo ar contido internamente no aparelho.
•Segurar a pistola com uma mão e com a outra puxar o bico da tubeira (Figura 13).
•Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
•Pressionar o botão Ligar.
•Pressionar o gatilho da pistola.

Figura 13

O aparelho conta com um dispositivo de segurança que aciona o motor apenas quando o gatilho da pistola é pressionado.

Recomenda-se não pressionar e soltar o gatilho continuamente (curto espaço de tempo), isso poderá reduzir a vida útil do aparelho.

Quando necessitar interromper a utilização do aparelho por um tempo superior a 5 minutos, deve-se desligar o aparelho e pressionar o gatilho da pistola para eliminar a pressão existente no interior do aparelho.

Dicas de utilização.

Recomendamos o seguinte procedimento de limpeza.
Aspergir detergente sobre a superfície a ser limpa e deixar agir por alguns instantes.
Lavar a superfície com o jato de alta pressão para remover a sujeira e o detergente.

Ajuste de abertura do jato d`agua

Para ajustar a regulagem de abertura do jato d`agua, deve-se girar a ponta da tubeira no sentido horário ou anti-horário.